


Hurtigveiledning EB-Therm 205

Kom i gang raskt og enkelt! Her får du en veiledning til de viktigste funksjonene og innstillingene, en innføring i strømspareprogrammene og en oversikt over menysystemet.

Les alltid hele bruksanvisningen for fullstendig produktinformasjon.

Kom i gang med EB-Therm

Slik er displayet ut ved første oppstart.

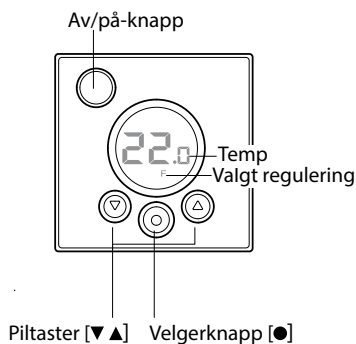


Bruke menyen

Åpne menyen

Bla mellom alternativene

Gå ut av menyen*

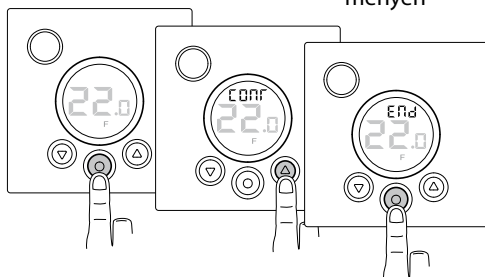


*Eller vent 30 sek for å lukke automatisk.

Slå av og på

Til beredskapsstilling*

Ut av beredskapsstilling*

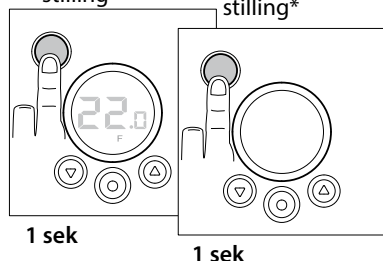


Låse tastene

Bla

Lås

Lås opp

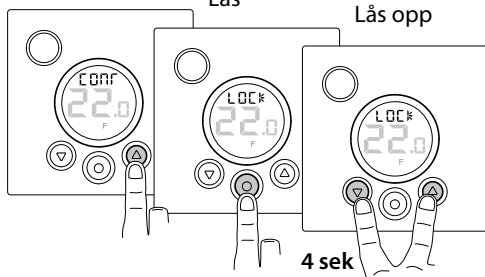


*Varmen reguleres ikke. Klokken går og programmeringen lagres i minnet.

Grunninnstillinger


Klokkeslett og dato

For å kunne bruke alle funksjoner må du først stille inn klokkeslett og dato.

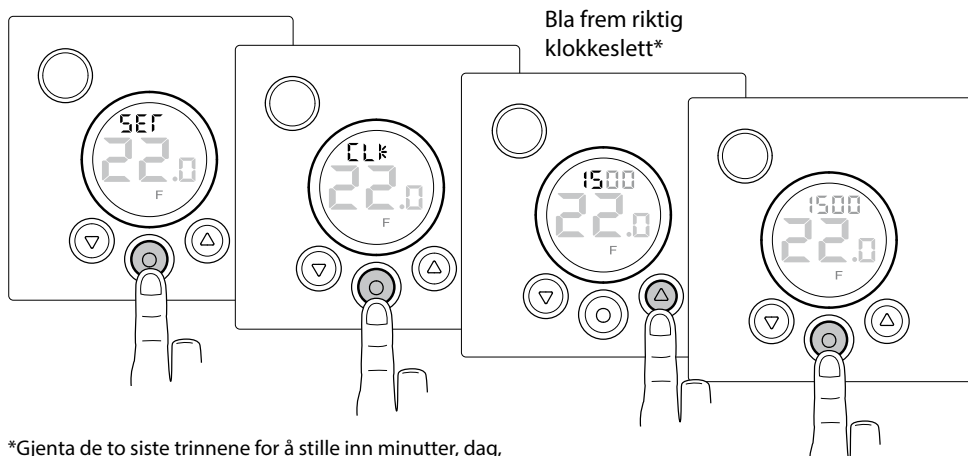

*Gjenta de to siste trinnene for å stille inn minutter, dag, måned og år. Ukedag stilles inn automatisk, men vises ikke.


Ønsket temperatur

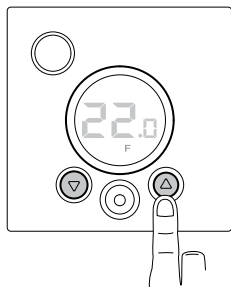

Vis faktisk temperatur

Lås først tastene

Temp i gulvet*

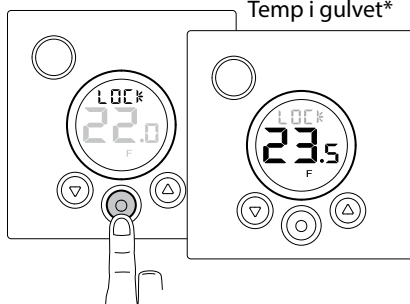

*Hvis termostaten er innstilt på *Gulvtermostat*. Ellers vises temperaturen i rommet (R).

Mer om temperatur EB-Therm 205 kan regulere temperaturen på tre ulike måter, *gulvtermostat*, *romtermostat* eller *rom- og gulvtermostat*. På denne måten kan både komforttemperatur og eventuelle temperaturkrav til gulvmaterialet kombineres. Hvis gulvgiveren er tilkoplest når termostaten slås på for første gang, velges *gulvtermostat* automatisk. *Romtermostat* kan ikke velges når gulvføleren er innkoplest. *Rom- og gulvtermostat* skal brukes i rom med tregulv og i rom med store vinduer som utsettes for sollys. Les mer i manualen om reguleringsfunksjonene og hvordan du stiller dem inn. Du kan alltid se aktuell temperatur ved å følge beskrivelsen over.

Strømspareprogram

Spar strøm smart og enkelt! Med programmene tilpasses oppvarmingen til ditt faktiske behov, og varmen senkes når den ikke er nødvendig. Det finnes to forhåndsinnstilte programalternativer, hvorav Hjemprogrammet er justerbart:



Forhåndsinnstilt
for boligmiljø

Temperaturen senkes automatisk med 5 °C (justerbart) i løpet av følgende tider:

Man-Fre kl 08.30-15.00 (justerbart)

Man-Søn kl 23.00-05.00 (justerbart)




Forhåndsinnstilt
for kontormiljø

Temperaturen senkes automatisk med 5 °C hele tiden, unntatt:

Man-Fre kl. kl 6:00-18

Start/stopp program

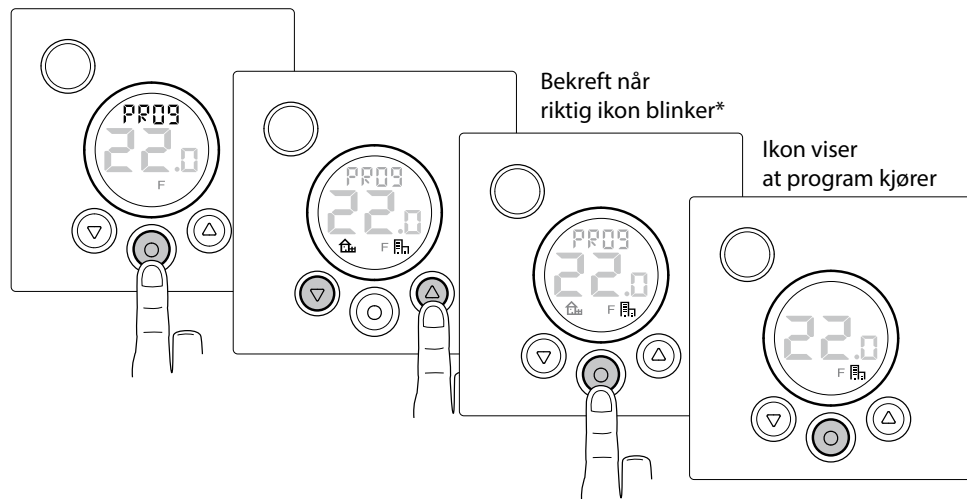

*Stopp program: Bekreft når ingen ikoner blinker.

Oversikt over menyen

Slik er menyen i EB-Therm 205 bygd opp. Her kan du raskt se hvor alle funksjoner og innstillinger finnes.

PROG

Start/stopp program



Boligprogram



Kontorprogram

SET

Diverse innstillinger

CLK

Still inn klokkeslett og dato.

S

Slå av og på automatisk skifte til sommertid

RNF

Still inn hvordan temperaturen skal reguleres. F (gulvtermostat) - R (romtermostat) - R&F

OH

Still inn temperatur for begrensning av gulvføleren for R&F.

DISP

Still inn hvordan tiden vises, 24 eller 12 timers format.

AF

Slå av og på den adaptive funksjonen.

SET

Juster forhåndsinnstilte tider og temperaturer i boligprogrammet.

RST

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger, og sletter alle personlige innstillinger.

END

Avslutter menyen og går tilbake til utgangstilling.

LOCK

Låser tastene

END

Avslutter menyen