


Kurzanleitung für EB-Therm 205

Einfach und schnell loslegen! Hier finden Sie eine Anleitung für die wichtigsten Funktionen und Einstellungen, eine Einführung in die Energiesparprogramme und eine Übersicht über das Menüsystem.


Lesen Sie immer das gesamte Handbuch, um vollständige Informationen zum Produkt zu erhalten.

Erste Schritte mit EB-Therm

So sieht das Display aus, wenn Sie EB-Therm zum ersten Mal starten.

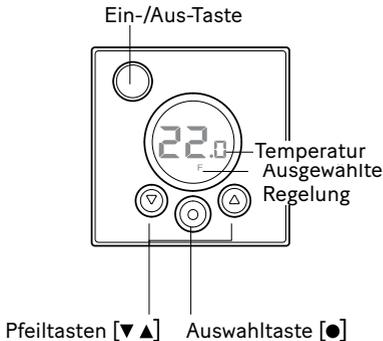


Verwendung des Menüs

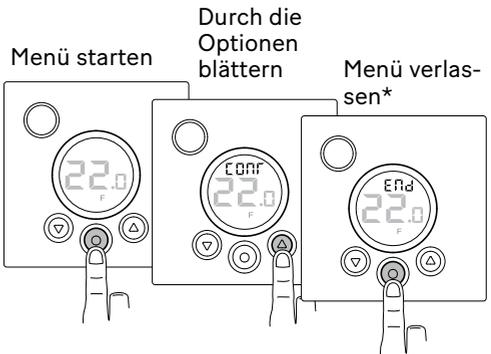


* Oder warten Sie 30 Sekunden, bis das Menü automatisch beendet wird.

Aus- und Einschalten

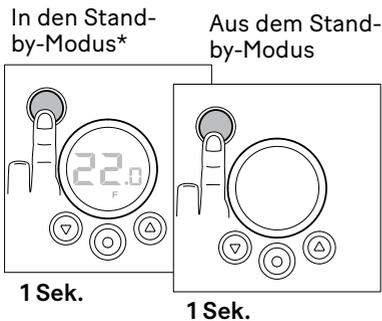

* Die Heizung wird nicht geregelt. Die Uhr läuft und alle Einstellungen werden gespeichert.


Tastenfeld sperren

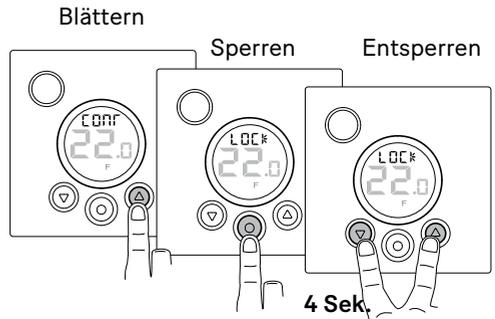

Grundlegende Einstellungen


Uhrzeit und Datum

Um alle Funktionen nutzen zu können, müssen Sie zuerst Uhrzeit und Datum einstellen.

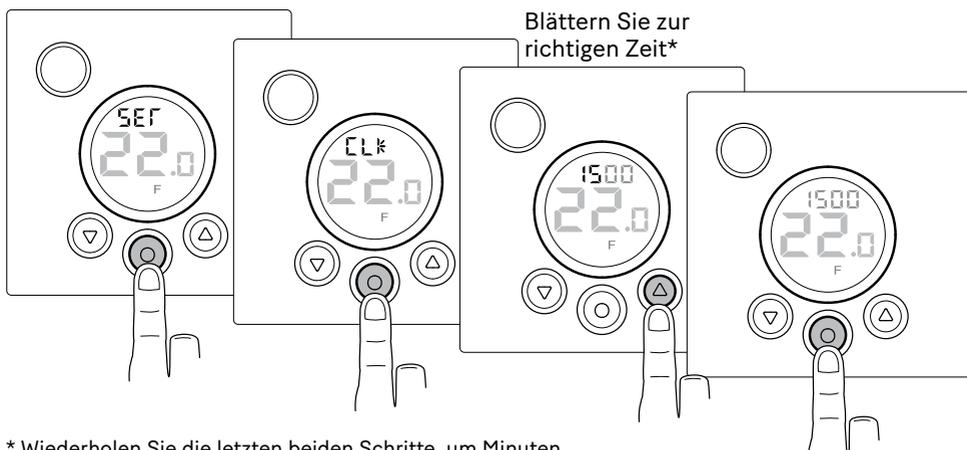


* Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte, um Minuten, Tag, Monat und Jahr einzustellen. Der Wochentag wird automatisch eingestellt, aber nicht angezeigt.

Gewünschte Temperatur

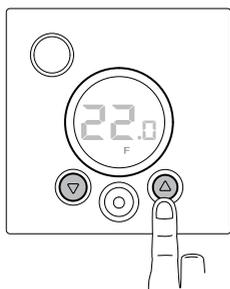

Tatsächliche Temperatur anzeigen

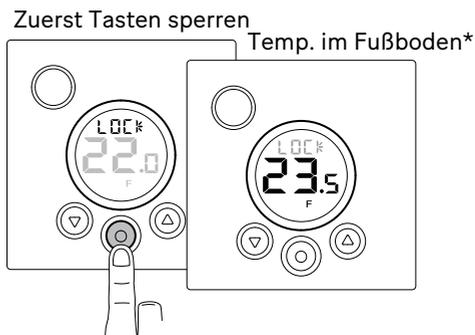

* Wenn der Thermostat auf *Bodenthermostat* eingestellt ist. Andernfalls wird die Raumtemperatur (R) angezeigt.

Weitere Informationen zur Temperatur EB-Therm 205 kann die Temperatur auf drei verschiedene Weisen regeln: per *Bodenthermostat*, *Raumthermostat* oder *Raum- und Bodenthermostat*. Auf diese Weise können die Komforttemperatur und etwaige Bodentemperaturanforderungen miteinander kombiniert werden. Wenn der Bodensensor beim ersten Einschalten des Thermostats angeschlossen ist, wird der *Bodenthermostat* automatisch ausgewählt. Der *Raumthermostat* kann nicht ausgewählt werden, wenn der Bodensensor angeschlossen ist. In Räumen mit Holzfußboden und in Räumen mit großen Fenstern und starker Sonneneinstrahlung sollte der Raum- und Bodenthermostat verwendet werden. Weitere Informationen über die Regelfunktionen und ihre Einstellungen finden Sie im Handbuch. Sie können jederzeit die tatsächlichen Temperaturen ablesen, indem Sie wie oben beschrieben vorgehen.

Energiesparprogramme

Sparen Sie intelligent und einfach Energie! Mit diesen Programmen wird die Heizung an Ihren tatsächlichen Bedarf angepasst und die Wärme reduziert, wenn sie nicht benötigt wird. Es gibt zwei voreingestellte Programmoptionen, wobei das Programm für Wohnbereiche einstellbar ist:



Voreinstellung für Wohnbereiche

Die Temperatur wird in den folgenden Zeiträumen automatisch um 5 °C (einstellbar) verringert:
Montag–Freitag, 8.30–15 Uhr (einstellbar)
Montag–Sonntag, 11–5 Uhr (einstellbar)



Programm für Bürobereiche

Die Temperatur wird mit Ausnahme der folgenden Zeiträume automatisch um 5 °C verringert:
Montag–Freitag, 6–18 Uhr

Programme starten/beenden



* Programm beenden: Bestätigen Sie, wenn kein Symbol blinkt.

Übersicht über das Menü

Im Folgenden sehen Sie, wie das Menü von EB-Therm 205 aufgebaut ist. Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, wo sich die verschiedenen Funktionen und Einstellungen befinden.

PROG

Programme starten/beenden

 Programme für Wohnbereiche

 Programme für Bürobereiche

SET

Verschiedene Einstellungen

CLK

Uhrzeit und Datum einstellen.

S

Automatischen Wechsel zur Sommerzeit ein- und ausschalten.

RNF

Einstellen, wie die Temperatur reguliert werden soll.
F (Bodenthermostat) –
R (Raumthermostat) – R & F

OH

Temperatur für die Begrenzung des Bodensensors für R & F einstellen.

DISP

Einstellen, ob die Uhrzeit im 24- oder 12-Stunden-Format angezeigt werden soll.

AF

Adaptive Funktion aus- und einschalten.

SET

Voreingestellte Zeiten und Temperaturen des Wohnbereich-Programms anpassen.

RST

Stellt die Werkseinstellungen wieder her und löscht alle persönlichen Einstellungen.

END

Menü verlassen und zum Grundmodus zurückkehren.

LOCK

Sperrt das Tastenfeld.

END

Beendet das Menü.